

# LTC

BRUKSANVISNING

---

**19" HD /22" FHD LED TV med DVB-T2/-S2 & DVD-spelare**  
**LED-1908 g.15 / LED-2208 g.15**

**19" HD /22" FHD LED TV med DVB-T2/-S2**  
**LED-1905 g.15 / LED-2205 g.15**

(DVD-avsnittet gäller ej för 1905 & 2205)



---

Läs hela manualen till TV:n innan den används och spara manualen för att läsa igen senare.



# Innehåll

---

<b>Varning</b>	<b>1</b>
<b>Säkerhetsinformation</b>	<b>2</b>
<b>Tillbehör &amp; Specifikationer</b>	<b>3</b>
<b>Produktbeskrivningar</b>	<b>4</b>
<b>Anslutningar</b>	<b>5</b>
<b>Fjärrkontroll</b>	<b>6-7</b>
<b>Val av ingångskälla</b>	<b>8</b>
<b>Första installation</b>	<b>9-10</b>
<b>Huvudmeny</b>	<b>11-13</b>
<b>OSD-MENY</b>	<b>14-25</b>
1.Bildmeny	14-15
2.Ljudmeny	16
3.Tidmeny	17-18
4.Låsmeny	19-21
5.Alternativ meny	22-25
6.Skärm	26
<b>Mediaspelaren</b>	<b>26-30</b>
<b>DVD-spelaren</b>	<b>31-36</b>
<b>Problemlösning</b>	<b>37</b>

## Varning

---



Denna symbol indikerar att det finns farlig spänning och en risk för elektriska stötar i denna enhet.



Denna symbol visar att det finns viktiga underhållsinstruktioner i manualen som medföljer denna enhet.

---



### **Korrekt avfallshantering för denna produkt**

(Elektriska och elektroniska produkter (WEEE))

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.

Denna symbol betyder att elektrisk och elektronisk utrustning bör kasseras separat från hushållsavfallet. Kassera denna utrustning på din lokala återvinningscentral.

Snälla hjälp oss att bevara miljön vi lever i!



**Pb**

---



Denna enhet är CE-märkt i överensstämmelse med EU-direktiv

---



Denna enhet är ROHS-märkt i överensstämmelse med EU-direktiv

---

# Säkerhetsinformation

---

För att säkerställa tillförlitlig och säker drift av denna utrustning, läs noga alla anvisningarna i denna bruksanvisning, särskilt säkerhetsanvisningarna nedan.

## Info

Innan inkoppling till AC eller DC källa sker, se till att rätt strömadapter används. Om du skulle vara osäker kontrollera med din lokala handlare eller kontakta [service@lvc.se](mailto:service@lvc.se).

## Elsäkerhet


- För att förhindra överbelastning, dela inte eluttag med alltför många andra utrustningsenheter.
  - Använd aldrig din LED TV/monitor om strömsladden har blivit skadad. Lägg ingenting på sladden, låt den inte heller vara klämd.
  - Se till att sladden är placerad på ett sådant sätt att man inte kan snubbla på den.
  - Håll alltid i kontakten när du drar ut kontakten ur eluttaget, inte i sladden.
  - För att skydda apparaten under åskväder dra ur nätsladden och koppla ur antennen. Varning: Rör inte antennens RF-kontakt.
  - Utsätt inte LED TV/monitorn för vatten. Använd inte i fuktiga områden såsom badrum ångande kök eller simbassänger. Skulle LED TV/monitorn bli blöt, koppla ur strömkabeln och kontakta auktoriserad servicepartner.
- Dra ut kontakten omedelbart och kontakta auktoriserad servicepartner om:
  - Nätkontakten eller sladden är skadad.
  - Vätska spillts på apparaten, eller om den av misstag utsatts för vatten eller fukt.
  - Något av misstag tryckts in i ventilationshålen.
  - Apparaten inte fungerar normalt.
  - Ta inte bort höljet, det gör garantin ogiltig. Endast auktoriserad serviceverkstad får göra ingrepp i LED TV/monitorn!
  - För att undvika batteriläckage, ta bort förbrukade batterier ur fjärrkontrollen.
  - Öppna inte och släng inte uttjänta batterier på öppen eld.

## Säkerhet

- Det finns ventilationshål i LED TV/monitorn som är till för att förse enheten med god ventilation, detta för att undvika överhettning. Dessa öppningar får inte blockeras. Placeras LED TV/monitorn i ett skåp, se till så att enheten får tillräckligt med ventilationsutrymme (minst 5 cm fritt runt hela enheten).
- Utsätt inte skärmen för skakningar eller tryck då detta kan skada de interna kretsarna. Undvik att tappa fjärrkontrollen.
- Rengör inte tv:n med några kemiska vätskor så som alkohol, T-sprit, klorin, aceton etc. Detta kan skada panelen. Använd en mjuk torr trasa. För envisa fläckar kan du använda en fuktig trasa med utspätt diskmedel.

## Tillbehör & specifikationer

---

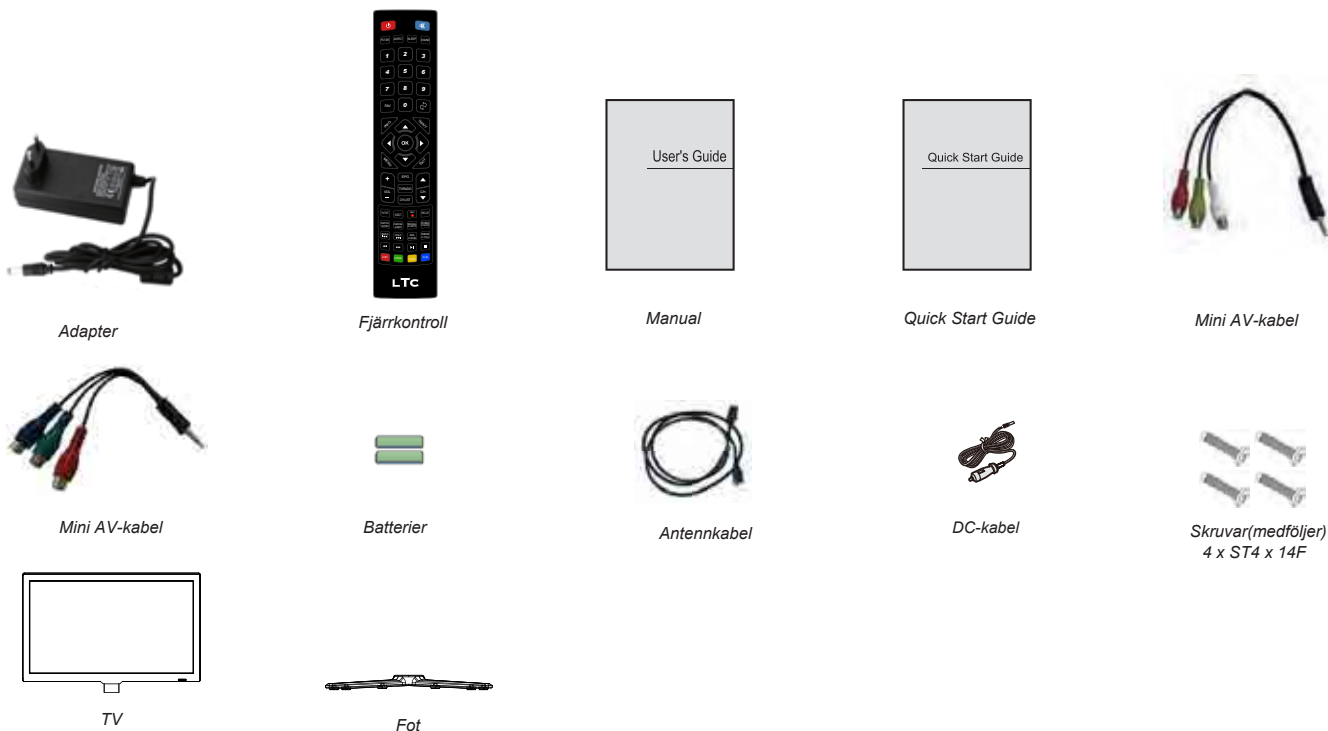

\* Obs: Konfigurationen av komponenterna kan se annorlunda ut från följande illustration.

## Specifikationer

---

- TV-system	PAL BG/DK/I SECAM BG/DK L/L'
- Bildskärm	19"/22"tum(diagonal)
- Upplösning	1920x1080
- Anteningång	75 $\Omega$ (unbalanced)
- Uteffekt ljud	2x3W
- Strömförbrukning	12V $\equiv$ 3A 36W


---

### Fjärrkontroll

Typ	infraröd
Distans	5m
Vinkel	30 <sup>0</sup> (horisontellt)
Batteri	2 x 1.5V, size AAA

# Produktbeskrivning

## Front

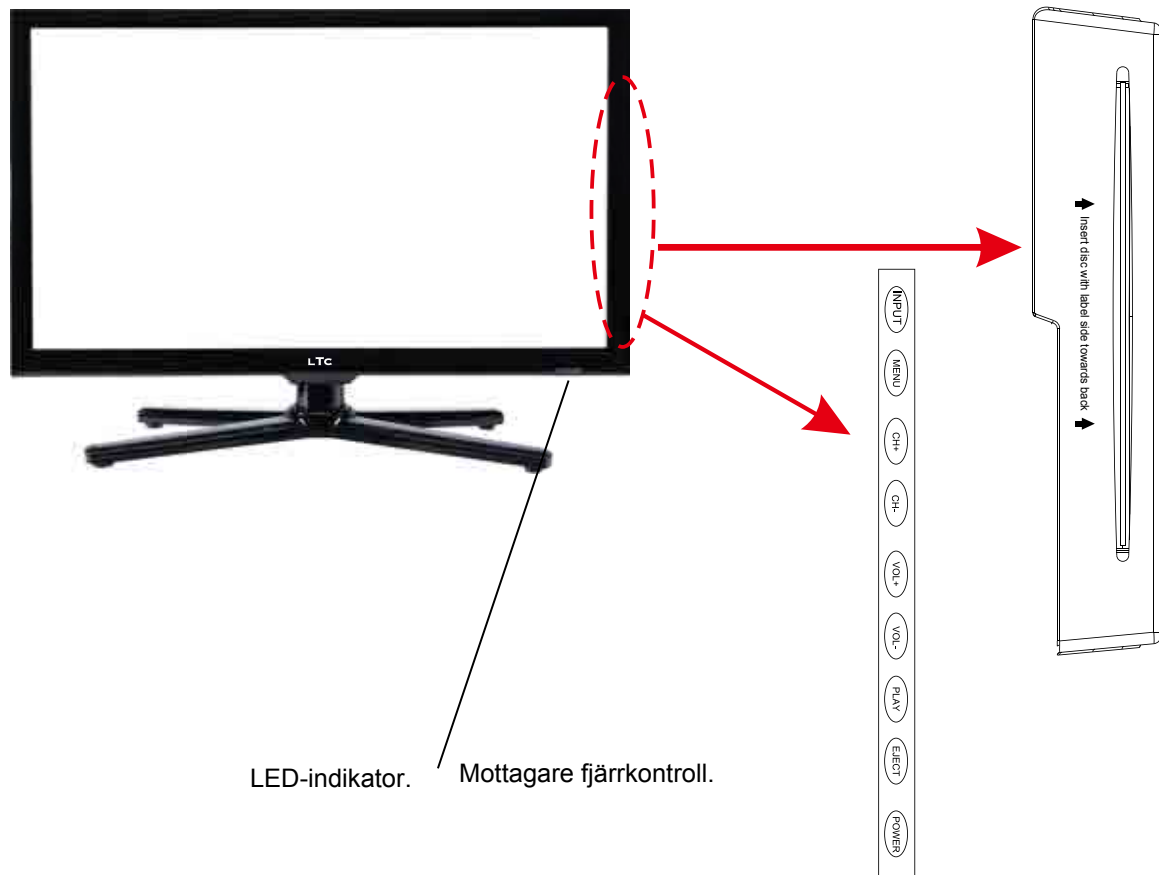

LED-indikator. Mottagare fjärrkontroll.

**(IR)** IR-mottagare: Tar emot IR-signaler från fjärrkontrollen.

**(Power on/Standby)** LED indikator: Tryck  $\odot$  för att sätta på/stänga av.

Indikator on(Röd)

Standby-läge

Indikator on(Blå)

Power on/ på

Fjärrkontrollens signal kan tas emot från upp till 8m rakt framför kommunikationsfönstret och en vinkel på 30 grader vänster och höger och 20 grader över och under kommunikationsfönstret.

**INPUT:** Tryck för att välja källa.

**MENU:** Tryck för att visa OSD-menyn, tryck igen för att lämna menyn.

**CH + / CH-:** Tryck för att skanna igenom kanalerna.

De kan också användas för att flytta ner/upp i OSD-menyn.

**VOL + / VOL-:** Tryck för att justera volymen.

De kan också användas för att flytta vänster/höger i OSD-menyn.


VOL + knappen kan användas för att hoppa framåt till nästa meny.

**PLAY:** Spela upp/pausa den skiva du spelar.

**EJECT:** Mata ut skivan.

**POWER:** Slå på/stänga av TV-apparaten.

# Anslutningar

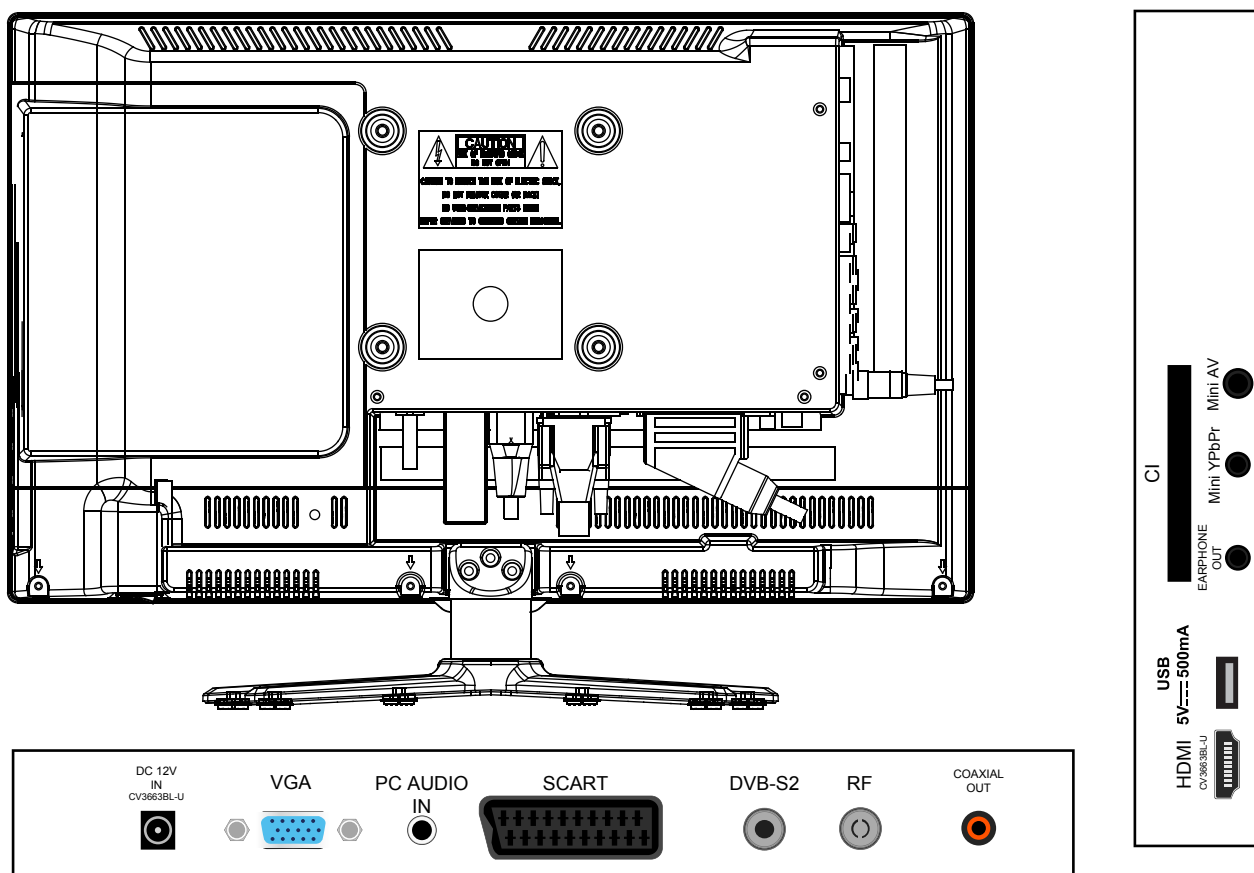

**DC:** Anslut nätadaptern.

**VGA:** För PC display. Anslut D-Sub 15 stift kontakten från analog utgång på datorn.

**PC Audio in:** Anslut ljudutgång från datorn.

**SCART:** Anslut SCART kabel från t.ex. VCR eller annan utrustning.

**DVB-S2:** Anslut en satellitantenn för satellitmottagningsignal.

**RF:** Anslut antenn med 75 Ohm koaxialkabel för att ta emot tv-signal.

**COAXIAL OUT:** Digital utgång till AV-receiver.

**HDMI:** Anslut HDMI-kabel från DVD eller annan utrustning.

**USB:** Anslut USB-enhet för multimedia.

**EARPHONE OUT:** Anslut den till dina hörlurar eller annan ljudutrustning.

**CI:** CI-kortplats.

**Mini YPbPr:** Anslut YPbPr till videoutgången på DVD med medlevererad kabeln.

**MINI AV:** Anslut audio- & video-utgången från DVD med medlevererad kabeln. (Audioanslutningen använd tillsammans med YPbPr anslutningen).



# Fjärrkontroll

Fjärrkontrollen använder infraröd signal (IR). Rikta den mot framsidan av LED-TV:n. I alla vinklar och avstånd fungerar kanske inte fjärrkontrollen korrekt.



⏻ : Slå på TV:n/sätt TV:n i standby.

🔇 : Tryck för att stänga av ljudet, tryck igen eller tryck på VOL + för att slå på ljudet.

PICTURE: Välj bildläge.

ASPECT: Ändrar visningsläget på skärmen.

SLEEP: Avstängningstimer (till standbyläge).

SOUND: Välj ljudläge.

SIFFERKNAPPAR: Tryck på 0-9 för att välja en TV-kanal direkt när du tittar på TV.

FAV: Visa listan med favoritprogram.

↶ : Gå till föregående kanal.

INFO: Visa information om det aktuella läget.

INPUT: Visa menyn med inkälla.

MENU: Systeminställningsmeny.

EXIT: Lämna OSD-menyn.

PILKNAPPAR ▲/▼/◀/▶/OK

Möjliggör navigering i menyerna på skärmen och ändring av systeminställningarna efter önskemål

VOL+/-: Ställ in rätt volym.

EPG: Visa den elektroniska programguiden utanför menyläget endast i DTV-läge.

TV/RADIO: För att växla till TV eller Radio stat i DTV-läge.

CH.LIST: Öppnar kanallistan.

CH + /- : Bläddra bland kanalerna.

# Fjärrkontroll



TV/TXT: Slå på/stäng av text-TV.

EJECT: Matar ut DVD:n (endast i DVD-läge)

● : Starta inspelning av ett program i DTV-läge.

REC.LIST: Visar inspelningslistan (valfritt).

SUBTITLE/D.PRO: Aktivera eller avaktivera visning av undertext i DTV. /  
Redigera inspelningslistan i DVD-läge.

CANCEL/D.REP: Växla mellan TV & text-TV. /

Repeterar uppspelning av titel eller kapitel.

REVEAL/D.GOTO: Visa dold text i text-TV. /

Spela din favorit titel / kapitel / spår.

NICAM/A2/D.SLOW: Växla till Nicam/A2. /

Spela DVD-program med låg hastighet.

INDEX/◀◀: Gå till innehållssidan. / Tidigare kapitel.

HOLD/▶▶: Stanna eller fortsätt på den aktuella länkade sidan. / Nästa kapitel

SIZE/D.ZOOM: Tryck för att se övre halvan av sidan i dubbel storlek. Tryck igen för att se nedre halvan av sidan i dubbel storlek. Tryck en tredje gång för att visa sidan i normal storlek. / Justera bildstorlek i DVD-läge.

SUBPAGE/TITLE: Tryck för att öppna länkade sidor och tryck igen för att avbryta. / Återgå till DVD-titeln.

◀◀: Snabbspola bakåt

▶▶: Snabbspola framåt

▶|: Spela/Pausa program

■ : Stoppa program

D.SETUP: DVD-system setup.

D.MENU: DVD spellista / skivmeny

D.SUB: Slå på/av textningen i DVD-läge.

D.LAN: Välj språk för DVD-skiva.

---

## VAL AV INGÅNGSKÄLLA



Tryck på **INPUT** för att visa listan över ingångskällor.

Tryck **▼ / ▲** för att välja ingångskälla.

Tryck på knappen **OK** för att göra valet.

Tryck på knappen **EXIT** för att avsluta.

## FÖRSTA INSTALLATION

Anslut antennkabeln från TV:n till antennuttaget.

1. Tryck på knappen MENU.

2. Tryck ► för att komma till inställningarna "ALTERNATIV", välj First Time Installation med ►.

### Välj språk

Tryck ◀/▶ för att välja språk som ska användas för menyer och meddelanden.

### Välj land

Tryck ▼/▲ för att markera meny land.

Tryck ◀/▶ för att välja land.

Tryck OK för Auto Tuning.



Välj Tune Type - DTV+ATV eller DTV eller ATV (DTV= digital TV, ATV=analog TV).

### DTV & ATV autosökning:



Välj DTV, ATV eller DTV+ATV i "Tune Type", och välj sedan DVB-T i Digital Type om du använder en vanlig antenn. Tryck sedan OK för att börja söka.

## Kabel-TV (DVB-C) Autosökning:




Välj DVB-C i "Digital Type". Det finns 2 olika söklägen.

1. Full sökning: Välj FULL sökning och tryck **OK** för att starta en autosökning.
2. Nätverkssökning: Välj Network Scan i söktyp och ange nätverksid för kanalen och välj frekvens och Symbol rate. Tryck OK för att starta sökning av den specifika kanalen.

*Observera att du behöver veta nätverksid, frekvens och symbol rate för din TV-leverantör.*

## Satellit (Autosökning):

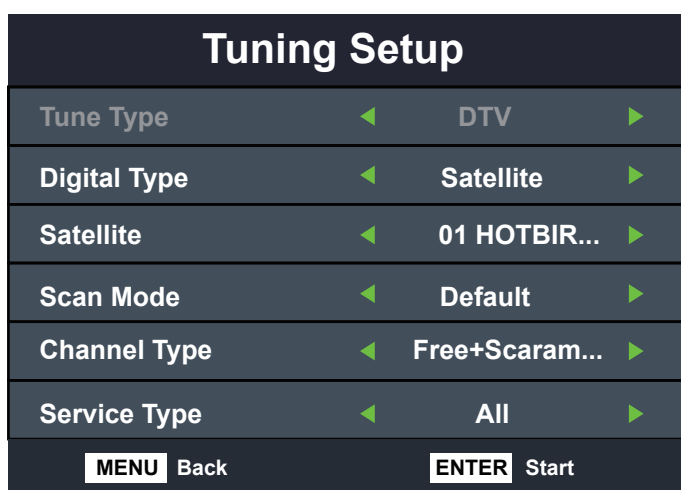

Välj Satellit "Digital Type".

Menyn för autosökning ser ut som tabellen nedan:

Val	Värde
Satellit	60 satelliter att välja mellan
Söktyp	Default, Sökning, Nätverkssökning
Kanaltyp	Kodade, fria, fria+kodade
Service Type	Alla, Radio, DTV

---

## HUVUDMENY

### Kanalmeny

Tryck MENU för att visa huvudmenyn.  
Tryck ◀/▶ för att välja KANAL i menyn.



1. Tryck ▼/▲ för att välja vad du vill justera i Kanalmenyn
2. Tryck på OK-knappen för att ändra.
3. Välj OK för att spara inställningarna och återgå till föregående meny.

### Auto Tuning

Se sid 9 & 10.

## ATV Manuell Tuning

Välj MENU, sedan ATV Manuell Tuning.



Nuvarande kanal (Current ch)  
Sätt kanalnummer

Färgsystem  
Välj färgsystem  
(Tillgängliga: AUTO, PAL, SECAM)

Ljudstandard  
Välj ljudstandard

Fininställning  
Finjustera kanalfrekvensen

Sökning  
Starta sökningen genom att trycka på ►.  
När en kanal hittas sparas den automatiskt.  
Upprepa genom att ändra kanalnummer.

## Digital manuell sökning



Gå till digital manuell sökning. Tryck OK. Välj sedan kanal med ◀/▶.  
Tryck sedan **OK** för att starta sökning.

## CADTV manual tuning (kabel-TV manuell sökning)



Gå till CADTV manual tuning. Tryck OK. Välj sedan frekvens med ◀/▶. Tryck sedan ▼ för att välja symbol rate (symbolhastighet) med ◀/▶.  
Tryck sedan ▼ för att välja QAM type med ◀/▶.  
Tryck sedan **OK** för att starta sökning.

## Redigera program

Tryck ▼/▲ för att välja **Redigera program**. Tryck sedan **OK** för att komma till undermenyn.



De tre färgade knapparna är en genväg för att redigera kanallistan.

Tryck först ▼/▲ för att markera den kanal du vill redigera.

Tryck sedan RÖD knapp för att ta bort programmet i listan.

Tryck GUL knapp för att flytta kanalen. När du har lagt den på önskad knapp så tryck GUL knapp igen för att lägga kanalen på den platsen.

Tryck BLÅ knapp för att hoppa över vald kanal.

(TV kommer automatiskt att hoppa över kanalerna när du trycker CH +/- på fjärrkontrollen.)

Tryck på knappen FAV för att lägga till eller ta bort en kanal i favoritlistan.

## Signalinformation

Tryck ▼/▲ för att välja **Signalinformation**, tryck sedan **OK** för att se detaljerad information om signalen. Endast möjligt när det är signal i DTV.





---

## Bildmeny

Tryck **MENU** för att visa huvudmenyn.

Tryck ◀/ ▶ för att välja **BILD** i huvudmenyn.



1. Tryck ▼/ ▲ för att välja vad du vill justera i Kanalmenyn.
2. Tryck på OK-knappen för att ändra.
3. Välj **MENU** för att spara inställningarna och återgå till föregående meny.

## Bildläge

Tryck ▼/ ▲ för att välja **Bildläge**, tryck sedan OK för att komma till undermenyn.

Du kan ändra värden för kontrast, klarhet, färg, skärpa & nyans när bilden är i Personligt bildläge.

TIPS! Tryck PMODE för att ändra **Bildläge** direkt.



### Kontrast / Ljusstyrka / Färg / Tint / Skärpa

Tryck ▼/ ▲ för att välja, sedan ◀/ ▶ för att ändra.

**Kontrast:** Justerar kontrasten/vitnivån i bilden, men skuggan är oföränderlig.

**Ljusstyrka:** Justerar ljusstyrkan i bilden, det påverkar de mörka områdena i bilden.

**Färg:** Justerar färgens mättnad.

**Tint:** Kontroll av färgton (NTSC-läge).

**Skärpa:** Justerar skärpan i detaljerna i bilden.

---

## Färgtemperatur

Välj ett optimalt färgtemperaturläge för att passa dina ögon.

Tryck ▼/ ▲ för att välja **Färgtemperatur**, tryck sedan **OK** för att komma till undermenyn.

Tryck ◀/ ▶ för att välja mellan Kall, Normal och Varm.

Du kan ändra värdet för rött, grönt och blått när färgtemperaturen är i Användarläge.




- Kall** Ökar den blåa tonen i det vita.
- Medel** Ökar färgernas intensitet.
- Varm** Ökar den röda tonen i det vita.

## Brusreducering

Filtrerar bildbrus & ökar bildkvaliteten.

Tryck ▼/ ▲ för att välja Brusreducering, tryck sedan **OK** för att komma till undermenyn.

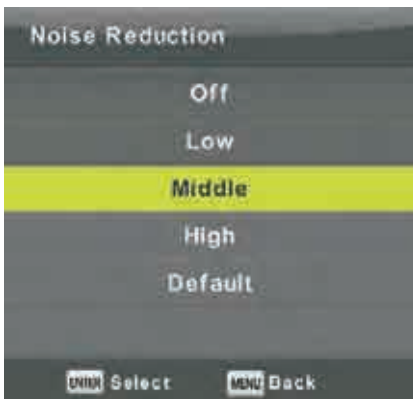

- Av** Välj för att stänga av brusreduceringen.
- Låg** Upptäck & reducera lågt brus.
- Medel** Upptäck & reducera måttligt brus.
- Hög** Upptäck & reducera förhöjt brus.
- Default** Sätt som default.

# Ljudmeny

Tryck **MENU** för att visa huvudmenyn.

Tryck ◀ / ▶ för att välja LJUD i huvudmenyn.



1. Tryck ▼ / ▲ för att välja vad du vill justera i Ljudmenyn.
2. Tryck på **OK**-knappen för att ändra.
3. Välj **MENU** för att spara inställningarna och återgå till föregående meny.



## Ljudläge

Tryck ▼ / ▲ för att välja **Ljudläge**,  
tryck sedan **OK** för att komma till undermenyn.  
Tryck ▼ / ▲ för att välja.

TIPS! Tryck **SOUND** för att ändra **Ljudläget** direkt.

<b>Standard</b>	Producerar ett balanserat ljud i alla miljöer.
<b>Musik</b>	Bevarar originalljudet. Passande för musikprogram.
<b>Film</b>	Förbättrar diskant & bas för en rikare ljudupplevelse.
<b>Sport</b>	Förbättrar röster för sportprogram.
<b>Användare</b>	Välj för att skräddarsy egna inställningar.

**Notering:** Bas & diskant (Treble & Bass) kan endast användas i Användarläget, där du kan ställa in dem som du önskar.

## Balans

Tryck ▼ / ▲ för att välja. Tryck ◀ / ▶ för att justera.

## Auto Volume level

Tryck ▼ / ▲ för att välja Automatisk volymkontroll. Tryck sedan ◀ / ▶ för att välja På eller Av.

## SPDIF-läge

Tryck ▼ / ▲ för att välja SPDIF-läge. Tryck sedan ◀ / ▶ för att välja Av/PCM/Auto.

## AD Switch

Tryck ▼ / ▲ för att välja AD Switch. Tryck sedan ◀ / ▶ för att välja På eller Av.

Syntolkningsfunktion. Programmet måste sändas med funktionen för att det ska fungera.

## NOTERING

**Balans:** Påverkar ljudet ur högtalarna, möjliggör bästa ljudupplevelsen beroende på var du sitter i förhållande till högtalarna. **Automatisk volym:** Minskar skillnaden i ljud mellan olika kanaler och/eller program.

## Tidmeny

Tryck **MENU** för att visa huvudmenyn.


Tryck ◀/ ▶ för att välja **TID** i huvudmenyn.



1. Tryck ▼/ ▲ för att välja vad du vill justera i Tidmenyn.
2. Tryck på **OK**-knappen för att ändra.
3. Välj **OK** för att spara inställningarna och återgå till föregående meny.

### Tidszon


Tryck ▼/▲/◀/▶ för att välja tidszon. Tryck sedan OK för att bekräfta valet och komma till undermenyn.

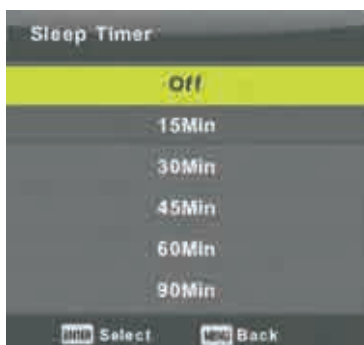

### Insomningstimer

Tryck ▼/ ▲ för att välja Insomningstimer. Tryck sedan OK för att bekräfta valet och komma till undermenyn.

(Tillgängliga val: AV, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 240min)

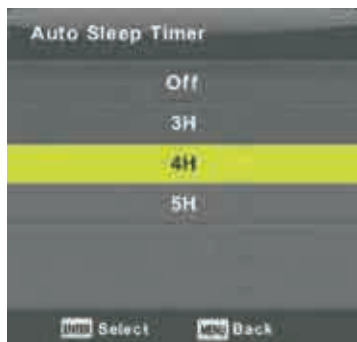

### **Auto Standby**

TV:n stängs av automatiskt av efter inställd tid om kommando som kanalbyte, volymändring eller liknande ej gjorts under den valda tiden. Om kommando på fjärrkontrollen utförs under den valda auto standby-tiden så återställs tiden.

Tryck ▼ / ▲ för att välja Auto Standby. Tryck sedan OK för att bekräfta valet och komma till undermenyn.



### **OSD Timer**

Tryck ▼ / ▲ för att välja OSD Timer. Tryck sedan OK för att bekräfta valet och komma till undermenyn.

## Låsmeny

Tryck **MENU** för att visa huvudmenyn.

Tryck ◀/▶ för att välja **LÅS** i huvudmenyn.




1. Tryck ▼/▲ för att välja vad du vill justera i Låsmenyn.
2. Tryck på **OK**/◀/▶ för att ändra.
3. Välj **MENU** för att återgå till föregående meny.



### Systemlås

Tryck ▼/▲ för att välja Systemlås. Tryck sedan **OK**.

Default kod är 0000

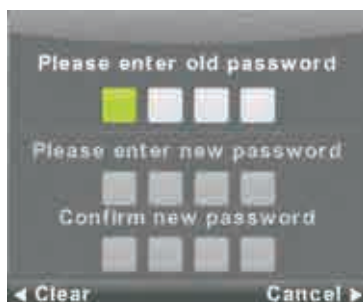

### Ange löseord/kod


Tryck ▼/▲ för att välja Ange Lösenord.

Tryck sedan **OK** för att komma till undermenyn och välja den nya koden.



### Kanallås

Tryck ▼ / ▲ för att välja Kanallås.  
Tryck sedan **OK** för att komma till undermenyn.  
Tryck **Grön** knapp för att låsa eller låsa upp kanalen.

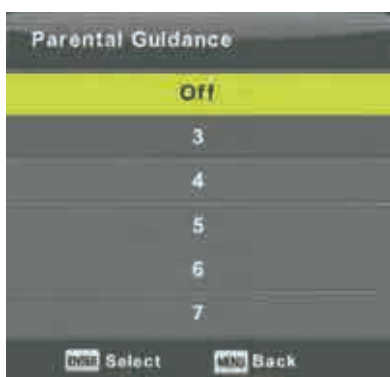

### Barnlås


Tryck ▼ / ▲ för att välja Barnlås.  
Tryck sedan **OK** för att komma till undermenyn för att välja lämplig ålder.

### Knapplås

Tryck ▼ / ▲ för att välja Knapplås.  
Tryck sedan ◀ / ▶ för att välja Av eller På. När knapplåset är aktiverat går det ej att använda knapparna på sidan på TV:n.

---

## Hotel Mode

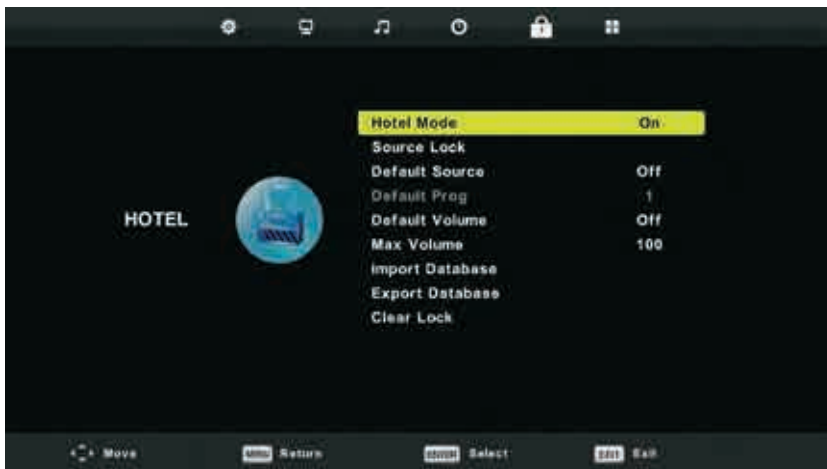

1. Tryck **▼/▲** på fjärrkontrollen för att välja Hotel mode under Låsmenyn.
2. Tryck på **OK**-knappen för att komma till undermenyn.
3. Efter gjorda val, tryck **MENU** för att spara inställningarna och återgå till föregående meny.

### Hotel Mode

Tryck **▼/▲** för att välja Hotel Mode. Tryck sedan **◀/▶** för att välja Av eller På.

### Ingångskällelås/Source Lock

Tryck **▼/▲** för att välja Ingångskällelås. Tryck sedan **OK** för att komma till undermenyn.

### Default Source

Tryck **▼/▲** för att välja Default Source. Tryck sedan **OK** för att komma till undermenyn.

### Default Prog

Tryck **▼/▲** för att välja Defalt Prog. Tryck sedan **◀/▶** för att välja.  
Det är endast möjligt när Default source är satt till DTV.

### Max Volym

Tryck **▼/▲** för att välja Max Volym. Tryck sedan **◀/▶** för att välja.

### Nollställ Lås

Tryck **/** för att välja Nollställ Lås. Tryck sedan **OK** för att radera tidigare inställningar.



---

## Alternativ meny

Tryck **MENU** för att visa huvudmenyn.

Tryck ◀/▶ för att välja **ALTERNATIV** i huvudmenyn.



1. Tryck ▼/▲ för att välja vad du vill justera under menyn ALTERNATIV
2. Tryck på **OK**-knappen för att justera.
3. Efter gjorda val, tryck **OK** för att spara inställningarna och återgå till föregående meny.

### Språk

Låter dig välja mellan de olika språkalternativ som finns tillgängliga. Svenska är förvalt.

Tryck ▼/▲/◀/▶ för att välja språk.



### TextTV-språk

Tryck ▼/▲ för att välja TT Language. Tryck sedan OK för att komma till undermenyn.

Tryck ▼/▲/◀/▶ för att välja språk.



### Ljudspråk

Tryck ▼/▲ för att välja Ljudspråk. Tryck sedan **OK** för att komma till undermenyn.

Tryck ◀/▶ för att välja primärt Ljudspråk.

Tryck ▼/▲/◀/▶ för att välja språk.



### Språk för undertext

Tryck ▼/▲ för att välja Textspråk. Tryck sedan **OK** för att komma till undermenyn.

Tryck ◀/▶ för att välja primärt Textspråk.

Tryck ▼/▲/◀/▶ för att välja språk.



### Hörselnedsättning

Tryck ▼/▲ för att välja Nedsatt hörsel. Tryck sedan **OK** för att välja På eller AV.

### Bildläge

Tryck ▼ / ▲ för att välja **Bildläge**. Tryck sedan OK för att komma till undermenyn.

Tryck ▼ / ▲ för att välja format. /Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).



### Blå skärm

Tryck ▼ / ▲ för att välja Blå skärm. Tryck sedan **OK** för att välja På eller AV.

### Installationsguide

Tryck ▼ / ▲ för att välja Installationsguide. Tryck sedan **OK**.

### Återställ


Tryck ▼ / ▲ för att välja Återställ. Tryck sedan **OK** för att komma till undermenyn.

### Uppgradera programvara (USB)

Tryck ▼ / ▲ för att välja Uppgradera programvara & sätt i USB i USB-uttaget. Tryck sedan **OK** för att uppdatera rätt programvara.

### HDMI CEC

Tryck ▼ / ▲ för att välja HDMI CEC. Tryck sedan **OK** för att komma till undermenyn.

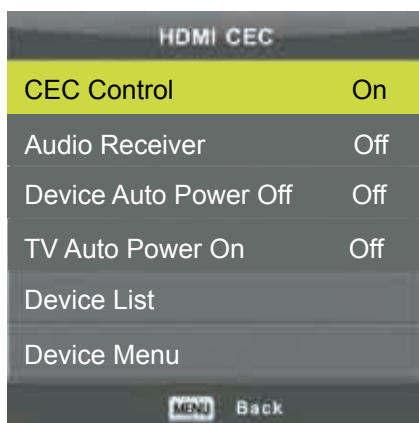

#### CEC Control

Tryck ◀ / ▶ för att välja På eller Av.

#### Audio Receiver

Tryck ◀ / ▶ för att välja På eller Av.

#### Device Auto Power Off

Tryck ◀ / ▶ för att välja På eller Av.

#### TV Auto Power Off

Tryck ◀ / ▶ för att välja På eller Av.

#### Enhetslista

Tryck OK för att öppna huvudmenyn.

#### Enhetsmeny

Tryck OK för att öppna menyn.

## Screen-meny

Tryck **INPUT** för att välja PC-RGB.

Tryck **MENU** för att visa huvudmenyn.



1. Tryck **▼/▲** för att välja vad du vill justera under menyn SCREEN.
2. Tryck på **OK**-knappen för att justera.
3. Efter gjorda val, tryck **OK** för att spara inställningarna och återgå till föregående meny.

### Auto Läge

Tryck på knappen **OK** för att automatiskt justera horisontell & vertikal position samt storlek på skärmen.

### H-Position

Justera bildens horisontella position.

Tryck **◀/▶** för att välja H-Position. Tryck sedan **OK** för att komma till undermenyn.

### V-Position

Justera bildens vertikala position.

Tryck **◀/▶** för att välja V-Position. Tryck sedan **OK** för att komma till undermenyn.

### Storlek

Justera storleken på bilden.

Tryck **◀/▶** för att välja Storlek. Tryck sedan **OK** för att komma till undermenyn.

### Fas

Justera den horisontella linjernas fas.

Tryck **◀/▶** för att välja Fas. Tryck sedan **OK** för att komma till undermenyn.

### Återställ position

Tryck **OK** för att välja Återställ position. Tryck sedan **OK**.

### Notering

1. Brusreducering är inte tillgängligt i PC-läge.
2. AD Switch (syntolkningsfunktionen) är inte tillgängligt i PC-läge.
3. Tidmenyn fungerar som i TV-läge.
4. Barnlås är inte tillgängligt i PC-läge.
5. Ljudspråk, undertext språk, hörselnedsättning och PVR filsystem är inte tillgängligt i PC-läge.
6. PC-läget har ingen kanalmeny.

---

## MEDIASPELAREN

Notering: Det måste finnas ett USB-minne anslutet för att komma åt Media-menyn.  
Tryck sedan INPUT för att välja **Media** med ▼ / ▲ som ingångskälla.  
Tryck sedan **OK**.



Tryck ◀ / ▶ för att välja vad du vill komma åt. Tryck sedan **OK**.


## Fotomeny

Tryck ◀/▶ för att välja FOTO i huvudmenyn. Tryck sedan **OK**.  
Tryck på knappen **Exit** för att återgå till föregående meny.



Tryck ◀/▶ för att välja den fil du vill se i filmenyn. Tryck sedan på Play-knappen ▶▶ för att visa bilden.

När du markerar ett val kommer filinformation att visas till höger och bilden förhandsvisas i mitten.

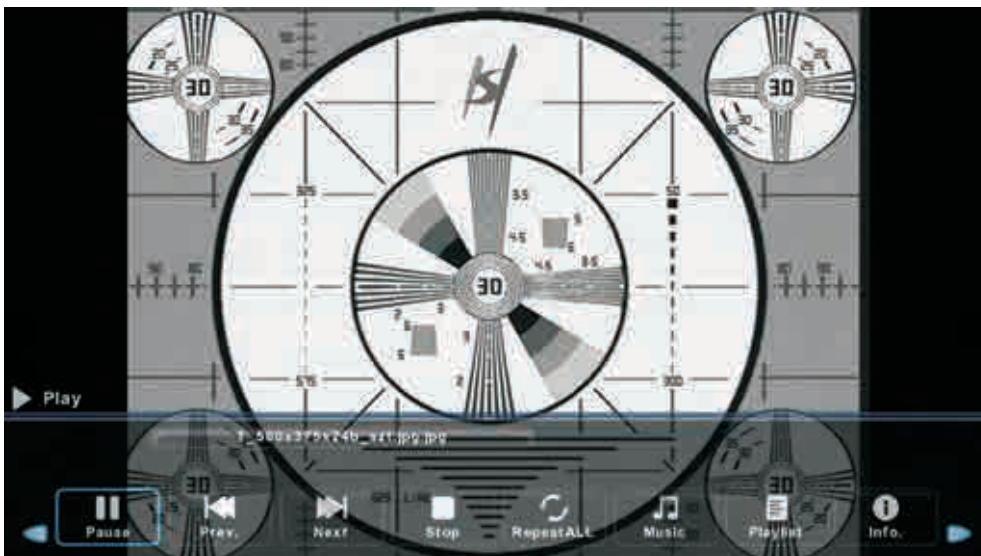

## Musikmeny

Tryck ◀/▶ för att välja MUSIK i huvudmenyn. Tryck sedan **OK**.  
Tryck på knappen **Exit** för att återgå till föregående meny.



Tryck ◀/▶ för att välja mapp eller fil. Tryck sedan **OK**.  
Tryck ◀/▶ för att välja Återgå för att komma till föregående meny.




---

## Filmmeny

Tryck ◀/▶ för att välja FILM i huvudmenyn. Tryck sedan **OK**.  
Tryck på knappen **Exit** för att återgå till föregående meny.



Tryck ◀/▶ för att välja mapp eller fil. Tryck sedan **OK**.  
Tryck ▶|| för att spela vald film.  
Tryck på **Info** för att komma åt mediaspelaren. Tryck sedan **OK** för att använda.  
Tryck **EXIT** för att backa till föregående meny och **EXIT** igen för att avsluta hela menyn.

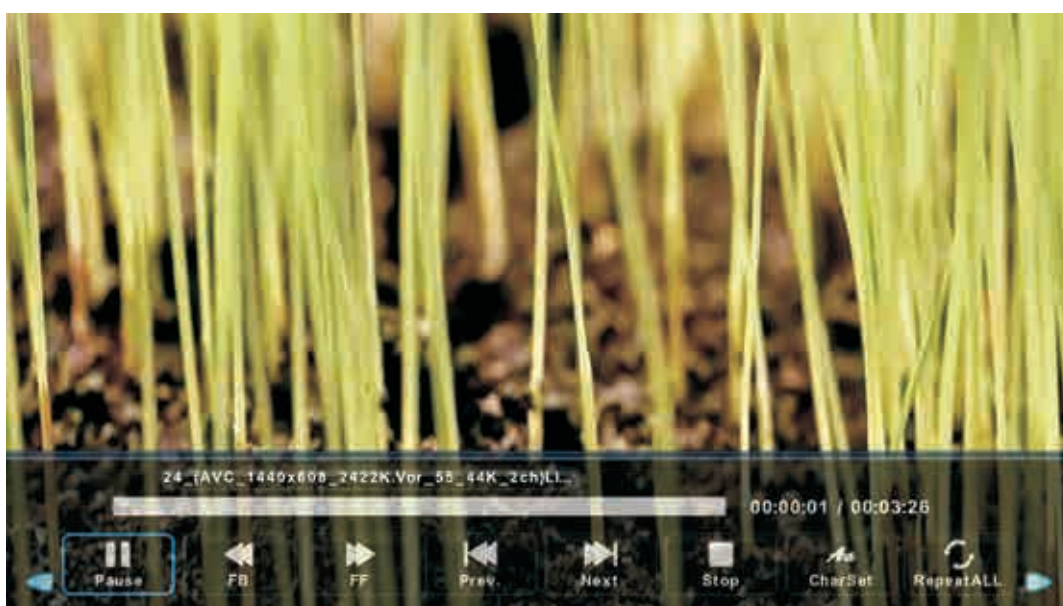




---

## Textmeny

Tryck ◀/▶ för att välja TEXT i huvudmenyn. Tryck sedan **OK**.  
Tryck på knappen **Exit** för att återgå till föregående meny.



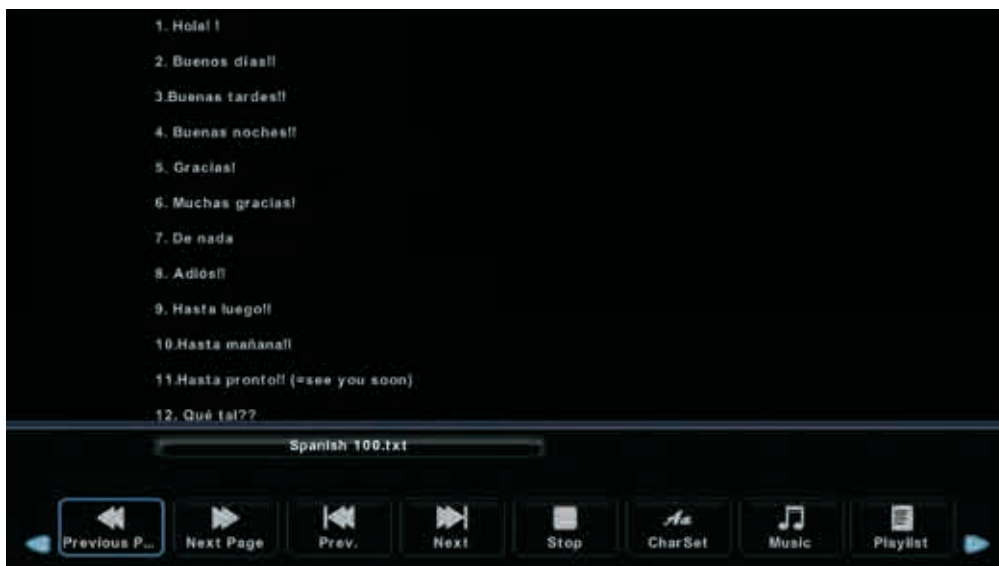


Tryck ◀/▶ för att välja mapp eller fil. Tryck sedan **OK**.  
Tryck ◀/▶ för att välja Återgå för att komma till föregående meny.



# DVD-Spelaren

## Grundfunktioner

Tryck på  på TV:n eller fjärrkontrollen. Tryck sedan på knappen INPUT för att välja DVD-läge. Om det inte finns någon skiva i DVD-spelaren visas texten Ingen skiva. Lägg i skivan på det sätt som visas bredvid skivtallriken. Rör inte spelytan.

Håll skivan med fingrarna kring periferin och lägg den på skivtallriken. Skivtallriken dras automatiskt in. Tryck på EJECT  på TV:n eller  på fjärrkontrollen för att mata ut skivan.

## DVD-inställningar

- I inställningsmenyn hittar du Allmänna inställningar, Audio inställningar, Dolby Digital, Inställningar och Preferenser.
- I dessa menyer använder du pilknapparna och knapparna D.SET och OK.
- Tryck på D.SET för att öppna inställningsmenyn. Tryck sedan på högerpil för att öppna nästa undermeny.
- Tryck på D.SET igen för att stänga inställningsmenyn.

## Allmänna inställningar

### TV-skärm

- **4:3 I / PS**  
Denna post ställs in när DVD-spelaren ansluts till en vanlig TV. Bredbandsfilm visas på skärmen med en del av bilden automatiskt beskuren.
- **4:3 / LB**  
Välj denna inställning om spelaren ansluts till en vanlig TV. Bredbandsfilm visas på skärmen med ett svart fält ovanför och nedanför bilden.
- **Bredbild/Wide**  
Välj denna inställning om spelaren ansluts till en bredbands-TV.



# DVD-Spelaren

## Menyspråk

Här väljer du menyspråk.



## Skärmläckare

Aktivera skärmläckaren. Skärmläckaren visas när spelaren stoppar eller bilden fryses under några minuter. Den här funktionen skyddar skärmen från sk brännmärken.

- **På** (aktivera skärmläckaren)
- **AV** (avaktivera skärmläckaren)



## Senaste minne

Här kan du välja att aktivera och avaktivera minnesfunktionen för stoppläget. Välj **På** om du vill att eventuella inställningar skall sparas när apparaten stängs av.

Välj **Från** om du vill att apparaten skall rensa minnet från dina inställningar och starta på förvalda inställningar efter avstängning.

**På** (starta med sparade inställningar)

**Av** (rensa minnet)

# DVD-Spelaren

---



## Ljudinställningar

### Högtalarinställningar

Tryck på ▼ på ljudinställningssidan för att välja högtalarinställning. Tryck på OK ENTER eller på ► (spela) sidan för högtalarinställningar.

# DVD-Spelaren

---



## Downmix

### Vänster/Höger

Om skivan har flera ljudspår kommer signalen att gå ut på både vänster och höger kanal.

### Stereo

Om skivan har flera ljudspår kommer signalen att gå ut i stereo.



# DVD-Spelaren


## Inställningar för Dolby Digital

### Dynamisk

Detta alternativ används för inställning av kompressionsförhållandet för att man skall kunna kontrollera den s k ljudkontrasten.



## Preferensinställningar

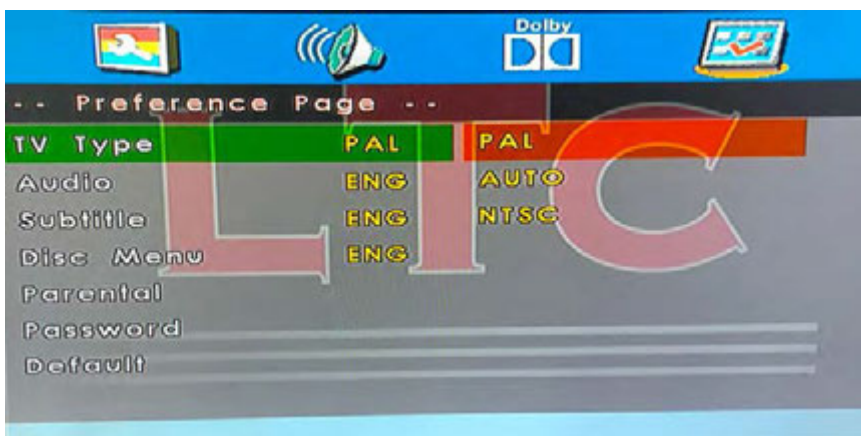

Tryck på **STOP** två gånger för att öppna preferenssidan eller Ingen skiva

### TV-typ

- **PAL**  
Välj denna inställning om spelaren ansluts till en TV för PAL.
- **MULTI**  
Spelaren väljer TV-inställningar efter skivformatet.
- **NTCS**  
Välj denna inställning om spelaren ansluts till en TV för NTCS

### Ljud


Om något av de talspråk som finns i nedanstående lista också finns på skivan, kan det också väljas för uppspelning. Alternativt väljs det språk som finns på skivan.

# DVD-Spelaren



## Textning

Om något av de textspråk som finns i nedanstående lista också finns på skivan, kan det också väljas för textning. Alternativt väljs det språk som finns på skivan.

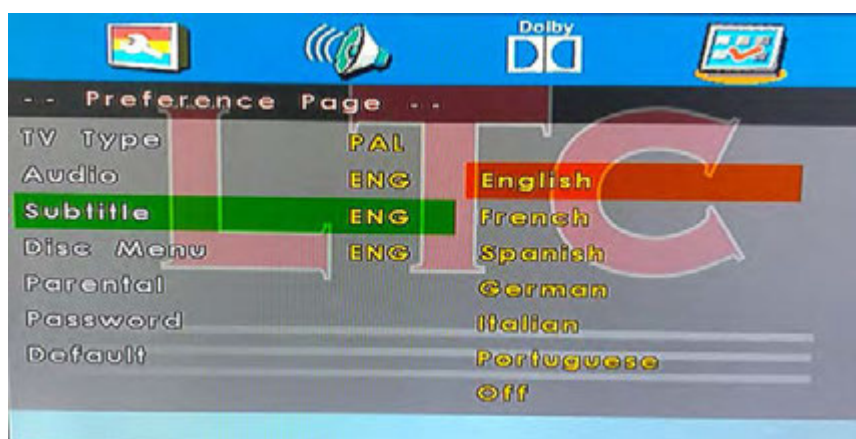

## Skivmeny

Om något av de menyspråk som finns i nedanstående lista också finns på skivan, kan det också väljas som menyspråk. Alternativt väljs det språk som finns på skivan.



# DVD-Spelaren

## Föräldraspär

När du spelar skivor med föräldraspär kan du välja åldersklassning efter skivans innehåll och dina egna önskemål. Om du t ex väljer PG kommer videoskivor med högre klassning än PG inte att kunna spelas.

- **BARNTILLÅTET**

- **G**

- **PG**

- **PG13 Skivmeny**

- **PGR** Om något av de menyspråk som finns i nedanstående lista också finns på skivan, kan det

- **R** också väljas som menyspråk. Alternativt väljs det språk som finns på skivan.

- **NC 17**

- **VUXEN**



## Lösenord

Du kan själv välja lösenordet som behövs för att ändra åldersklassningen vid föräldraspär.


Notering: Förvalt lösenord är 0000





## DVD-Spelaren

---

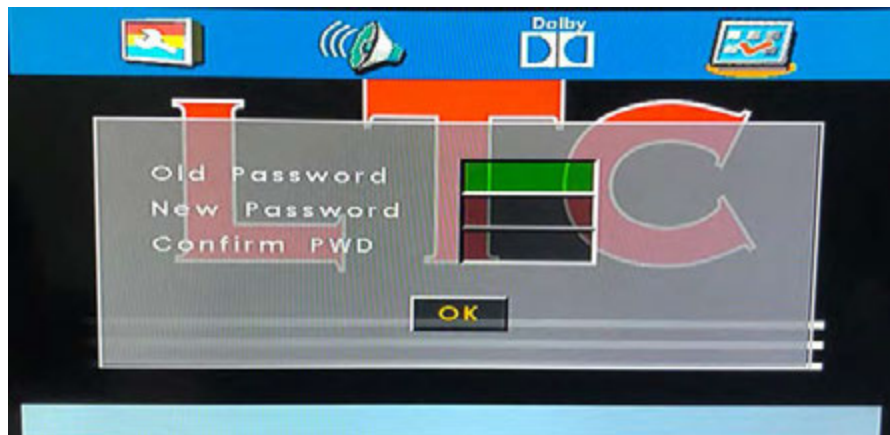

### Förval

Du kan själv välja att hämta fabriksinställningarna genom att välja **RESET** och trycka på knappen **OK**.



## Enkel felsökning

---

Om bildskärmen eller prestanda försämras dramatiskt, kontrollera bildskärmen i enlighet med följande instruktioner. Kom ihåg att kontrollera kringutrustningen så att de inte är orsaken. Om skärmen fortfarande inte fungerar som väntat, kontakta service på [service@ltc.se](mailto:service@ltc.se).

### Ingen ström

- Kontrollera alla anslutningar till TV:n.
- Tryck antingen på strömbrytaren eller standby-knappen på fjärrkontrollen.

### Ingen bild eller ljud

- Se till att TV:n är ansluten och strömmen är på.
- Kontrollera att antennen är ansluten.
- Försök med ett annat program.

### Dålig bildkvalitet

- Kontrollera antennanslutningen .
- Kontrollera att kanalen är rätt inställd.
- Justera bildinställningar : ljusstyrka , färg, skärpa , kontrast, färgton.
- Kontrollera att TV:n inte är placerad nära elektriska apparater som kan avge radiofrekvensstörningar.

### Ingen färg

- Justera färginställningar.
- Kontrollera att programmet sänds i färg.
- Kontrollera att kanalen är rätt inställd.

### TV:n svarar inte på fjärrkontrollen

- Kontrollera att det inte finns några hinder mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Kontrollera att fjärrkontrollen är inom räckvidden för enheten.
- Kontrollera att batterierna i fjärrkontrollen inte är svaga eller förbrukade.

Vi på LTC förbehåller oss rätten att förbättra samt ändra specifikationer och prestanda utan speciellt meddelande.

LTC Lejontrading Co AB  
Hortensigatan 4  
256 68 Helsingborg  
Sverige

+46 42225170  
[info@ltc.se](mailto:info@ltc.se)



