

SMART
Living


HOPFÄLLBAR & UPPLADDNINGSBAR FLÄKT
MANUAL (SWE)




Tack för att ni valt en Smart Living-produkt. För att säkerställa korrekt drift, läs denna manual noggrant före användning.

PRODUKTSPECIFIKATION:


Smart Living hopfällbar uppladdningsbar fläkt	Arbetstid: 5-24 timmar
Huvudsakligt material: aluminiumlegering & ABS plast	Laddningstid: 4.5 timmar
Batteri: litium 18650, 3.7V 7200mAh	Laddningsspänning: DC 5V
Storlek: 197x197x93mm (hopfäld) 197x197x975mm (uppfälld)	Fläkthastighet: 2.3-4.0m/s

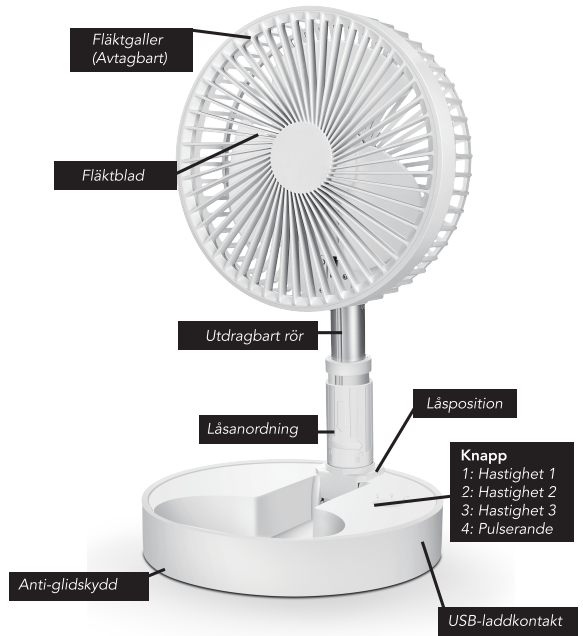


Användning:

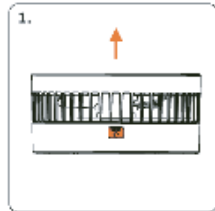


När fläkten är hopfäld, tryck gallret uppåt, och fäll sedan upp fläkten.

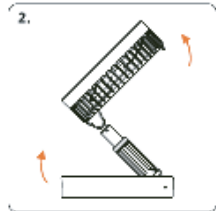


Fäll upp fläkten genom att följa pilarnas riktning.

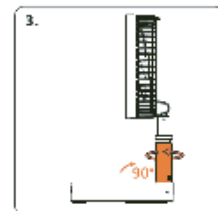


Vik upp fläkten till 90° vertikalt och spänn sedan låsanordningen medurs.

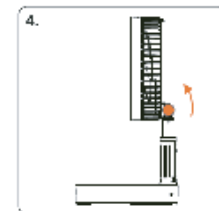


180° justering upp och ner är möjlig.

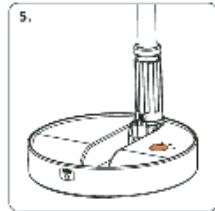


Tryck på knappen en gång för att se batteristatus. Dubbelklicka för att starta fläkten. Tryck igen för att stega mellan de olika hastighetslägena.

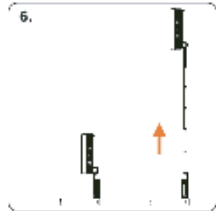


Ställ in önskad höjd genom att försiktigt dra upp eller trycka ihop det utdragbara röret.

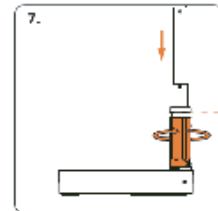

Fäll ihop 1: Lås upp genom att rotera låsanordningen moturs.

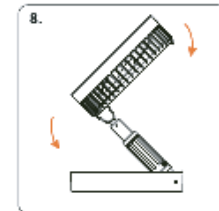


Fäll ihop 2: Vik ner fläkten när röret är helt nedtryckt och låsanordningen upplåst.

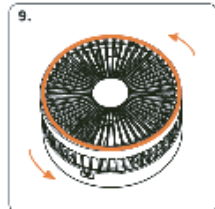


Skruva på gallret moturs med båda händerna för att lossa fläktgallret.



Ta loss gallret och rengör både galler och fläkt försiktigt. Använd en torr trasa för att rengöra själva fläkten, använd ALDRIG vatten/vätska.

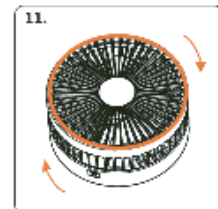

Sätt tillbaka gallret och rotera medurs för att låsa fast det i rätt position igen.

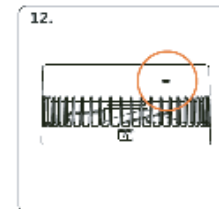

Laddningskontakt för Micro USB. Använd en vanlig DC 5V USB-laddare.



- Placera inte produkten på ojämna bänkskivor eller golv för att undvika ev. fallskador.
- Använd endast 5V USB-adapter för laddning.
- Montera eller modifiera inte produkten själv.
- Använd produkten max 4 timmar åt gången för att undvika överbelastning av den elektriska motorn.
- Undvik stötar då det kan orsaka skador på enheten.
- Förvara inte produkten kallt eller fuktigt.
- Håll produkten borta från eld.
- Det är ingen leksak och ej lämplig för barn under 3 år att hantera.



- Do not place this product on high and uneven countertops or floors.
- Only use 5V USB adapter for charging.
- Do not disassemble or modify this product by yourself.
- This product is prone to heat generation of electrical motor due to long time usage. It is recommended to use more than 4 hours.
- Avoid shocks as this may cause damage to the unit.
- Do not place the product in a cool, humid place.
- Do not throw the product into the fire, keep it away from the fire.
- Warning: This product is not suitable for children no more than 3 years old to use individually

Vi på LTC förbehåller oss rätten att förbättra samt ändra specifikationer och prestanda utan speciellt meddelande.

LTC reserve the right to improve as well as change specifications and performance without special notice.

LTC Lejon Trading Co AB
Hortensiastråtan 4 - 256 68 Helsingborg - Sweden
+46 42225170 - info@ltc.se

MADE IN CHINA



SMART
Living


FOLDABLE FAN
INSTRUCTION MANUAL (ENG)




Thank you for choosing a Smart Living product.
To ensure proper operation, read this manual carefully before use.

PRODUCT SPECIFICATION:


Smart Living foldable & chargeable fan	Working time: 5-24 hours
Main material: aluminum alloy & ABS plastic	Charging time: 4.5 hours
Battery: lithium battery 18650, 3.7V 7200mAh	Charging voltage: DC 5V
Product size: 197x197x93mm (folded) 197x197x975mm (extended)	Wind speed: 2.3-4.0m/s

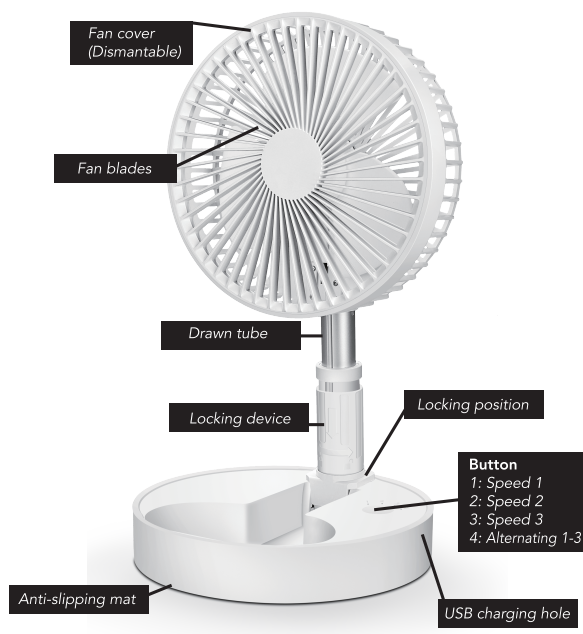


Operations:

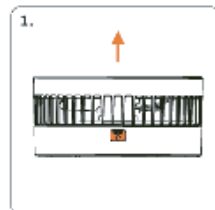


While it is folded, plug upwards from the "OPEN" position, then open the fan.

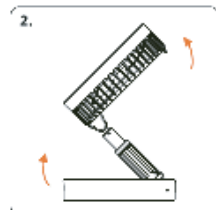


Open the fan follow the arrow direction.

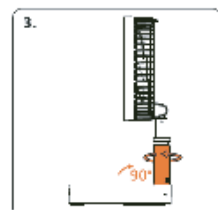

Turn the angle to go 90° vertical, and then clockwise lock the handle device to fix the angle after opening the fan.

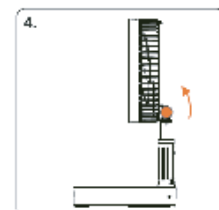


180° up and down adjustment available

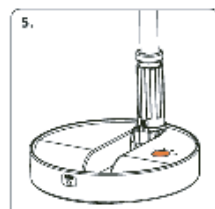


Clicking the switch to display the battery voltage double-clicking it to turn on the fan, grade number 1,2,3 for power adjustment grade 4 for natural wind




Variable height for the fan available. Pay attention to gently pulling the rod up or down while using the pull rod

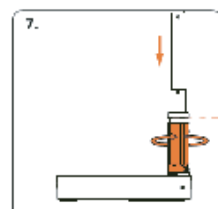

Folding 1: Rotate the handle anti-clockwise to release it.

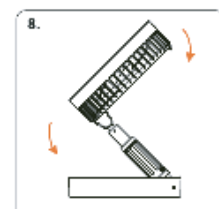


Folding 2: while the handle device released, press down the tube to the original position and then fold.

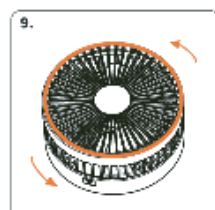


Holding the fan cover with both hands and anti-clockwise rotating the frame left to open



Take out the detachable cover to clean the dust. Use dry cloth to wipe the machine body, forbidden to wash with water.

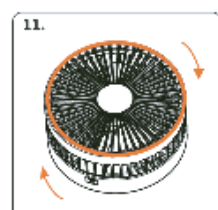

Align the buckle position, clockwise rotate the frame to mount it back after the fan cover was dried standing

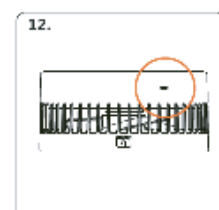

Micro USB charging slot Use normal DC 5V USB charger

EU DECLARATION OF CONFORMITY
EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EU SAMSVARSEKLÄRING

LTC

LTC LEJON TRADING AB
Hortensiastråtan 4, 256 68 Helsingborg, SWEDEN

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer
Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar
Denne samsvarserklæring er jstædt under ansvaret til producenten

SMART
Living

HOPFÄLLBAR FLÄKT

Item number / Artikelnummer / Artikkelnummer

2123

Conforms to the following directives, regulations and standards /
Överensstämmer med följande direktiv förordningar och standarder: /
Er i samsvar med følgende direktiver, forordninger og standarder

CE

European Directive EMC 2014/30/EU
EN 55014-1:2017; EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013; EN 55014-2:2015

RoHS

RoHS Directive 2011/65/EU
EPA3050B:1996; EN1122B:2001; EPA3052:1996; EPA3060A:1996;
EPA7196A:1992; EPA3540C:1996; EPA8270D:2007; IEC62321:2013

This product was CE marked in year: 19

HELSINGBORG 2019-11-04

John Lejon
CEO